

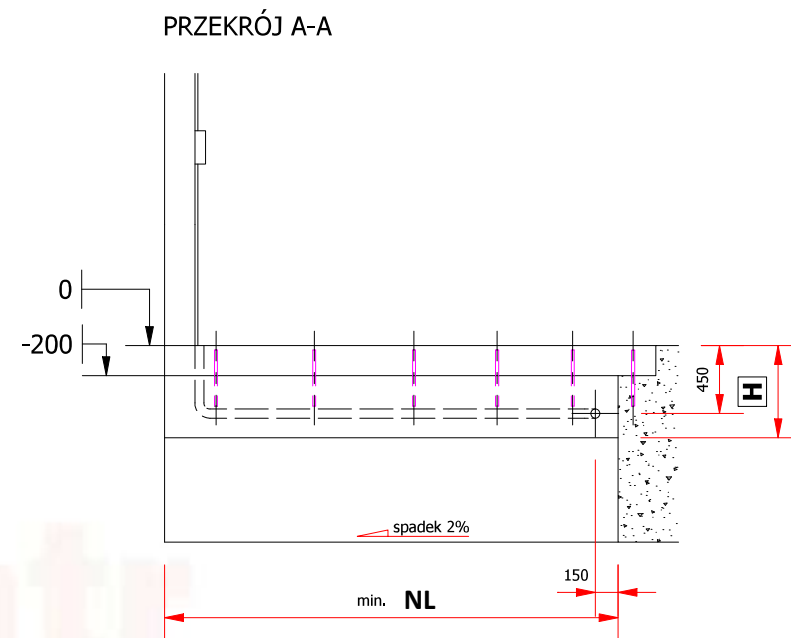
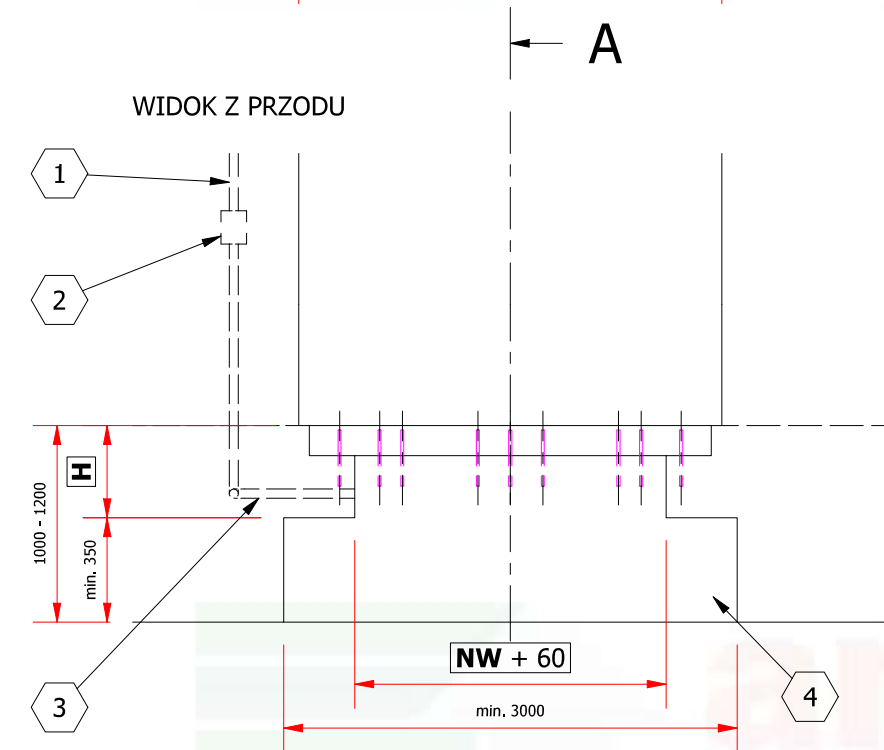


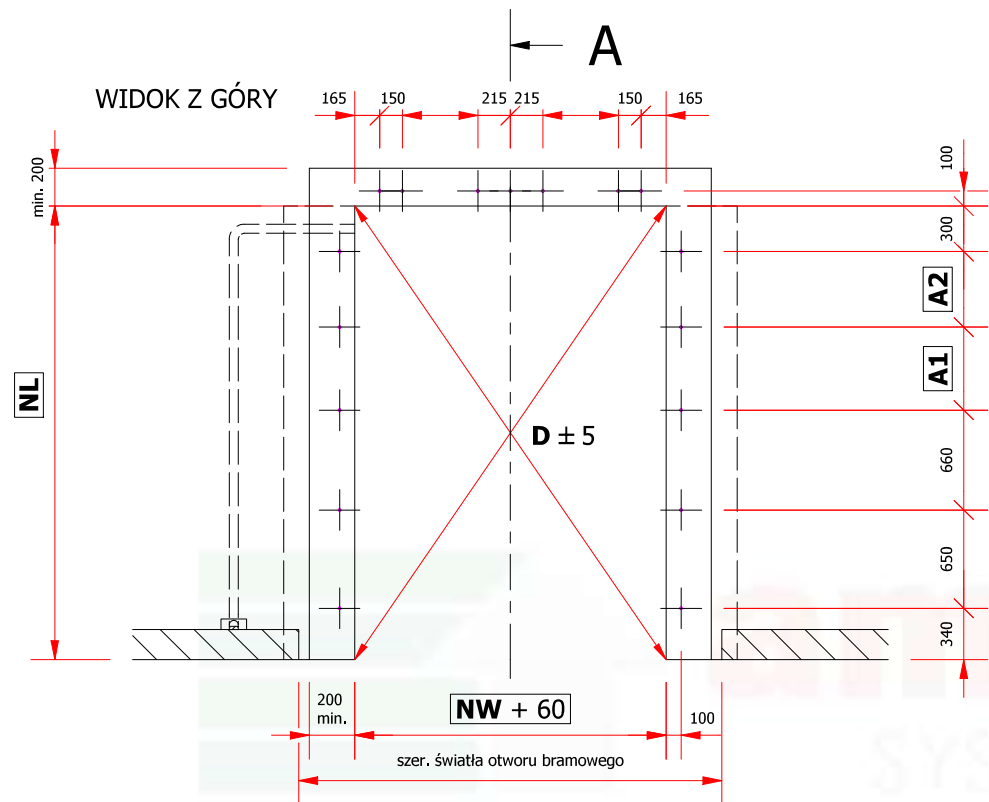

Wytyczne doku dla pomostu przeładunkowego
z językiem uchylnym z ramoszalunkiem
AMTRK-PRO-RS

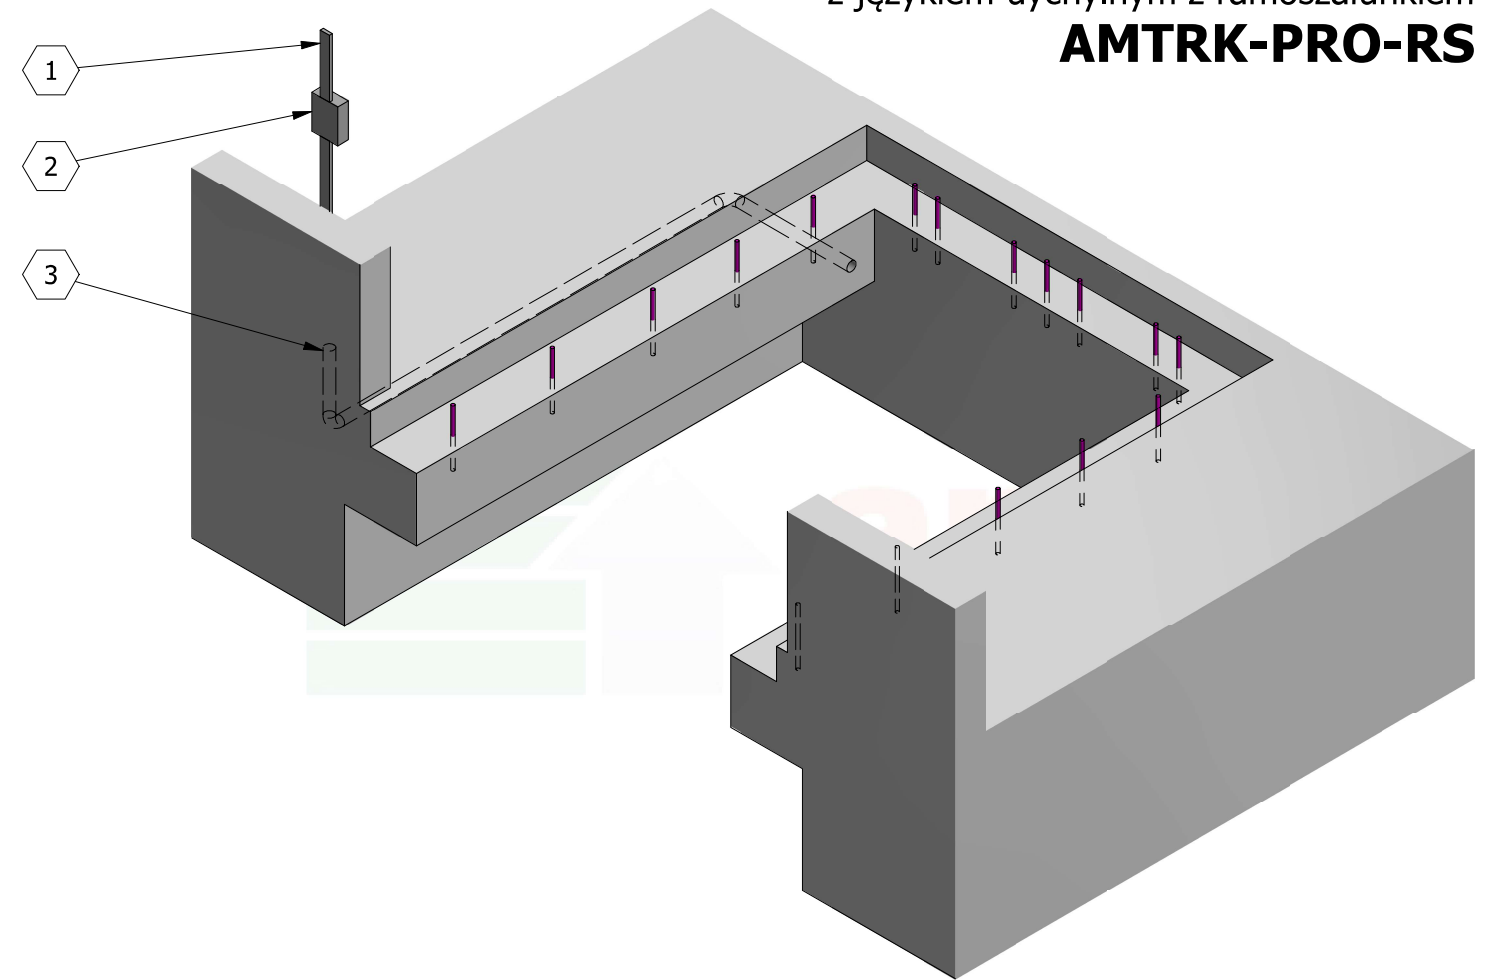

Opis:

1. Doprowadzenie zasilania. Do miejsca zamocowania skrzynki sterującej należy doprowadzić zasilanie trójfazowe 400 V, 50 Hz.
2. Skrzynka sterująca. Należy zapewnić miejsce do zamontowania skrzynki sterującej.
3. Wprowadzenie przewodów zasilających - rura PCV min. Ø60.
4. Wnęka dla windy samochodowej.

Uwagi:

1. Przed ułożeniem posadzki zamontować rampę przeładunkową.
2. Przed ułożeniem posadzki ułożyć kanał z rury min. Ø60mm służący doprowadzeniu kabla między agregatem rampy przeładunkowej, a sterowaniem.
3. Siła uderzenia w odboje dokującego pojazdu o masie 30ton to 59 kN przy prędkości 5 km/h.

długość pomostu = **NL** - 90 mm

* Rysunek jest rysunkiem poglądowym, nie jest wykonany w skali. Szczegółowe rozwiązania techniczne mogą się różnić od przedstawionych na rysunku.

NW	- szerokość nominalna rampy	2000	2000	2000	2250	2250	2250	
NL	- długość nominalna rampy	2000	2500	3000	2000	2500	3000	
NW + 60	- szerokość fundamentu	2060	2060	2060	2310	2310	2310	
H	- wys. konstrukcyjna pomostu	610	610	610	610	610	610	
A1	- rozstaw dodatkowego pręta	-	550	550	-	550	550	
A2	- rozstaw dodatkowego pręta	-	-	500	-	-	500	
Zaprojektowany przez P. Pomykała		Sprawdzony przez M. Palega		Zatwierdzony przez G. Mazurkiewicz		Data X : X		Data 26.10.2021
								A3
				Wytyczne rozstawu prętów dla ramoszalunku				
				AMTRK-PRO-RS			Wydanie 1.2	Arkusz 1 / 1