

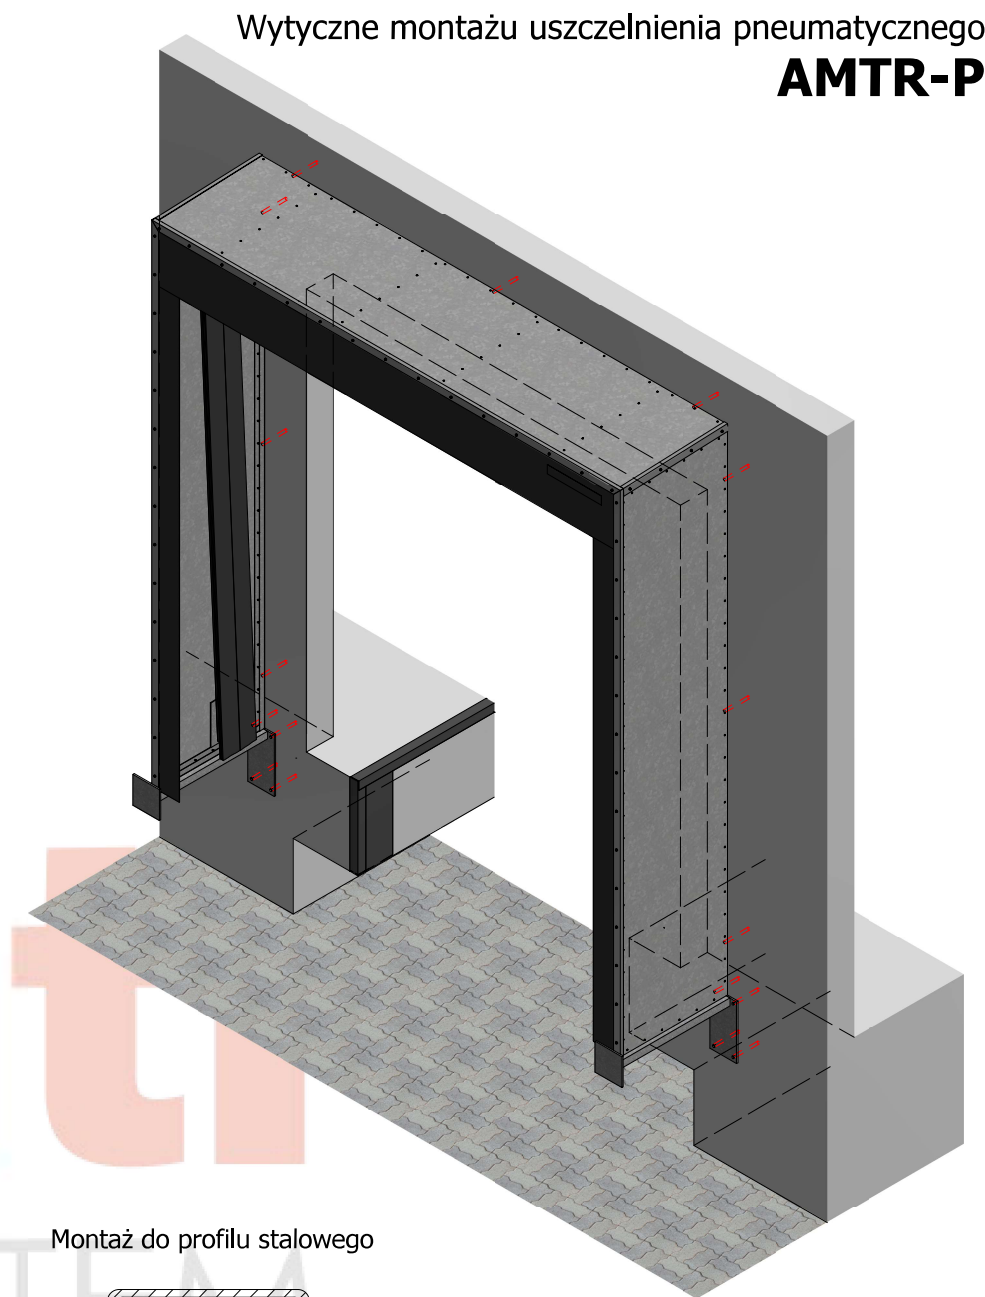
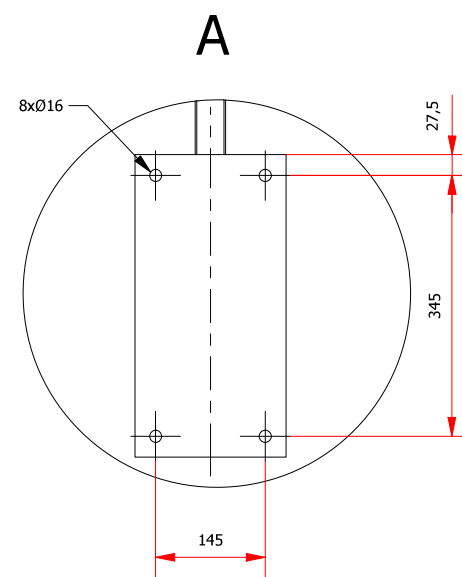


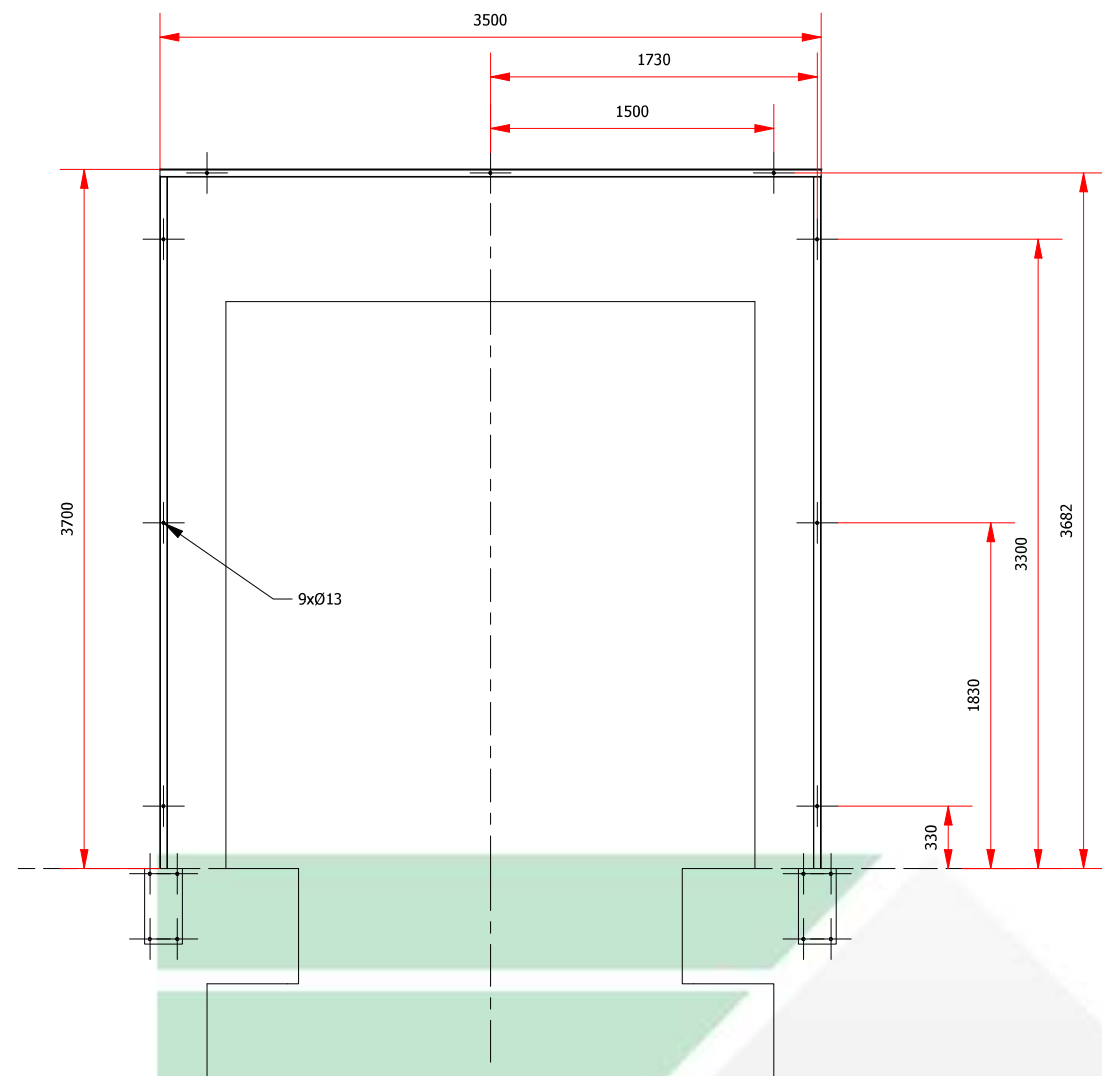

Warianty montażu uzależnione od sposobu wykonania ściany:


Montaż do betonu z elewacją ociepleniową

Montaż do betonu

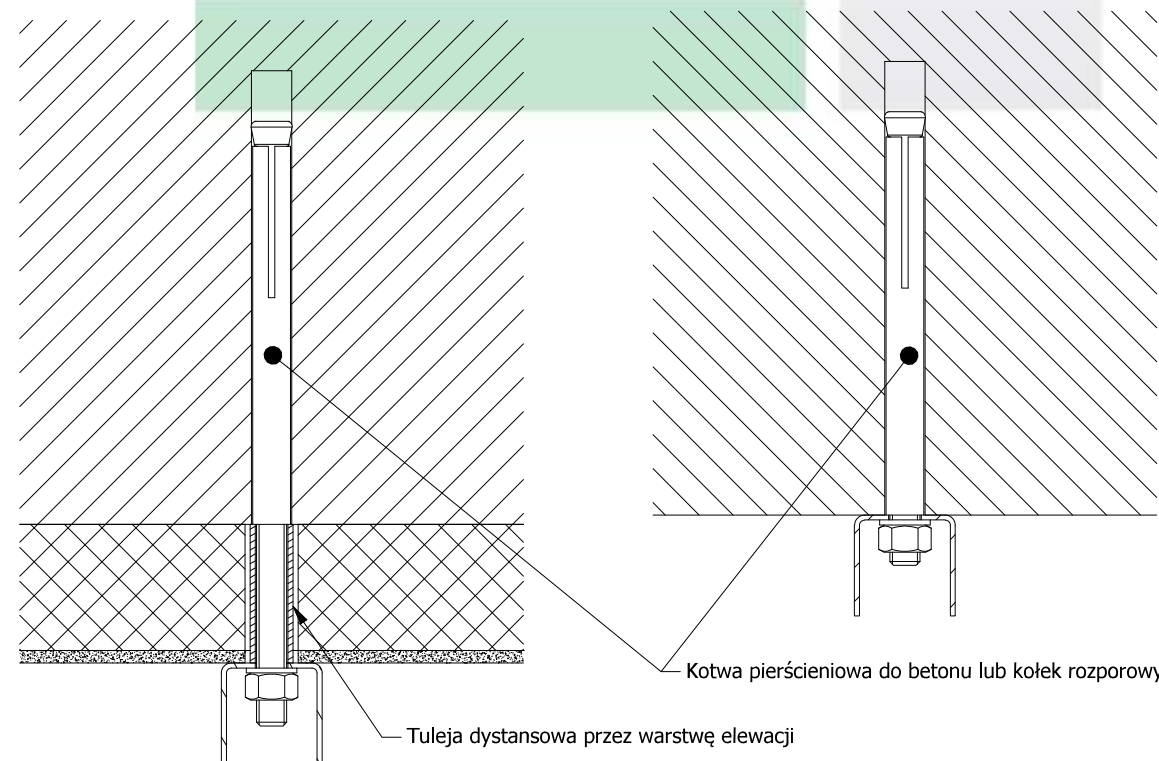

Montaż do płyty warstwowej

Montaż do profilu stalowego

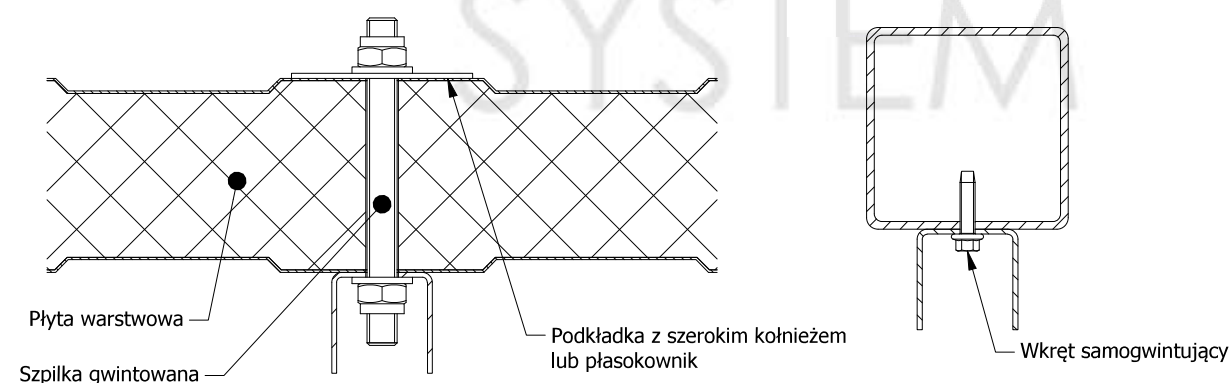

Uwagi:

Do miejsca zamocowania szkrzynki sterującej należy doprowadzić zasilanie. Uszczelnienie pneumatyczne AMTR-P zasilane jest prądem jednofazowym 230V, 50 Hz. Zamiennie do kotew pierścieniowych można stosować kołki rozporowe, np. Fisher

Zaprojektowany przez P. Pomykała	Sprawdzony przez H. Sinoff	Zatwierdzony przez G. Mazurkiewicz	Data X : X	Data 22.06.2021	A3
			Wytyczne montażu AMTR-P 3500 x 3700		
AMTR-P			Wydanie	Arkusze 1 / 1	

* Rysunek jest rysunkiem poglądowym, nie jest wykonany w skali. Szczegółowe rozwiązania techniczne mogą się różnić od przedstawianych na rysunku.